





* Från 25 styck * Snabba och säkra leveranser * Hög och jämn kvalitet

Superweave Underpad / Coverpad



Klipp till Superweave Underpad 2-3mm större än Superweave märket.
Tejpa fast Superweave Underpad med Transfertejpa.

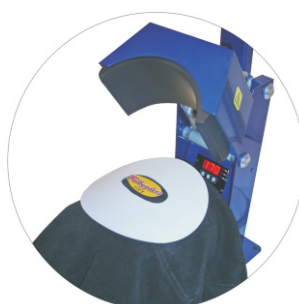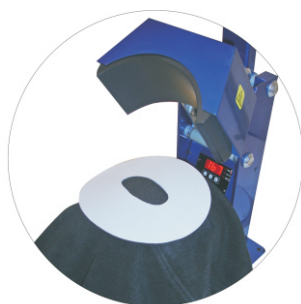

Lägg på plagget, tryck till några sekunder så att ett tryckmärke syns på tyget.
Klipp sedan till Superweave Coverpad 4-5mm större än märket.
Placera ut Superweave märket.



Tryck enl. anvisning, se framsida.
Färdigt plagg utan tryckmärke.